



CAPTAIN
Pioneer of The Mini Tractor

Come installare il QRC primario – Modelli 263 e 223



Identificazione della parte



1



2



3



4



5



6



7



8




9



10

Sr.no	Numero di parte	Nome della parte	Qty
1	11202328	Idraulico VALVOLA DI DISTRIBUZIONE (CONSERVARE IL TIPO)	1
2	11502336	BANJO BOLT 3/8	4
3	11205353	MONTAGGIO DCV Staffa	1
4	11205329	O-RING 12.42X1.78	2
5	11202334	QRC femminile	2
6	11500051	HEX. BOLT M8 X 25 (F.T.)	2
7	11205327	NIPPLE 1/2" BSP X 13/16" UN	2
8	11500599	BULLONE ALLEN M8x20 (F.T)	2
9	21504513	DOWTY SEAL 1/2	2
10	11402783	DOWTY SEAL 3/8	8


Identificazione del tubo flessibile

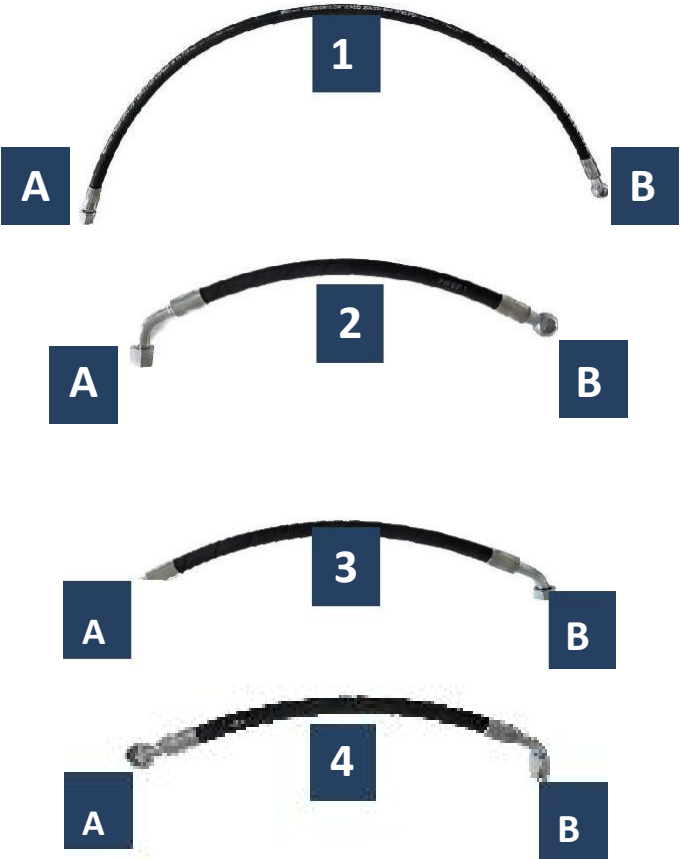

Sr.no	Numero di parte	Nome della parte	Qty
1	11205274	TUBO SECONDARIO POMPA PER DCV	1
2	11205275	RACCORDO DA DCV A Sollevamento	1
3	11205273	PIPE (DCV A QRC-1)	1
4	11205324	PIPE (DCV A QRC-2)	1

NOTA- Ogni tubo ha un nome che include entrambe le estremità per una facile identificazione dei tubi. Questi nomi saranno utilizzati nelle diapositive seguenti

Step :- 01

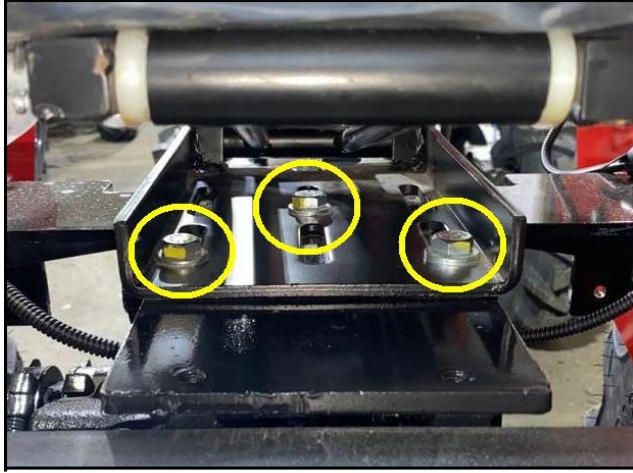


Bulloni di montaggio c

Rimuovere questi elementi di fissaggio marcati con una chiave a brugola da 18 mm e estrarre il sedile.



Secondario
tubo di consegna

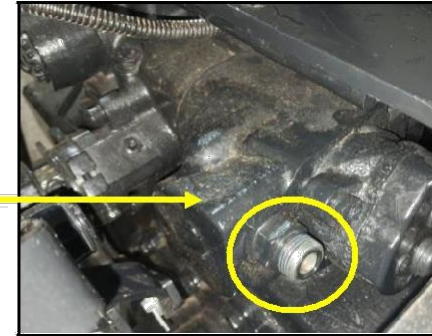


Corpo idraulico


Rimuovere questo tubo di ingresso secondario con una chiave da 24 mm.

Step :- 02


Secondario
consegna
tubo

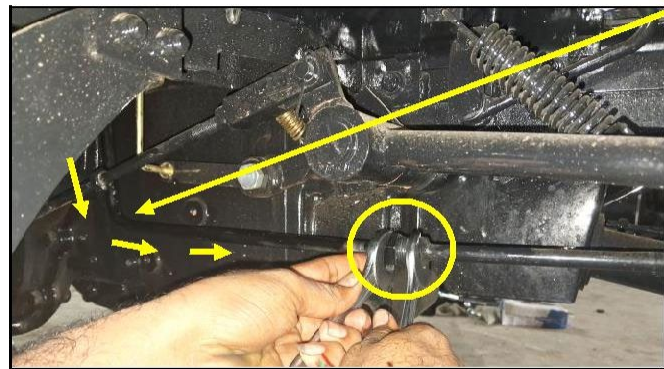

Vista laterale del poggiapiedi RH

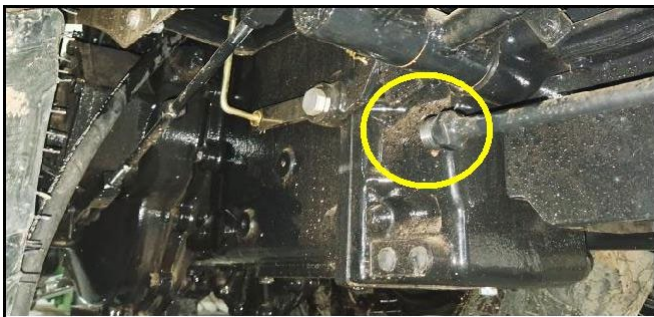


Rimuovere questo dado dall'altra estremità del tubo di scarico secondario utilizzando una chiave a brugola da 24 mm. Estrarre il tubo di erogazione secondario.

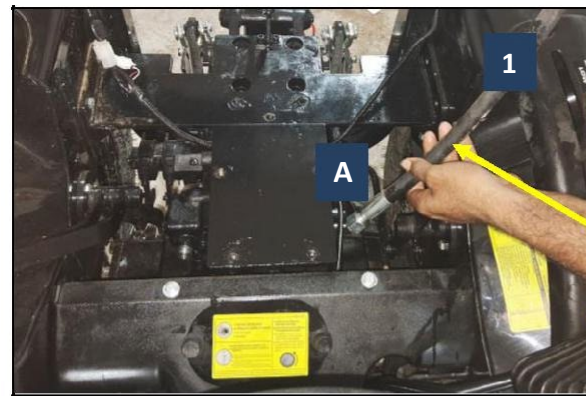


CAPTAIN
Pioneer of The Mini Tractor


Numero di parte-
11205274

Montaggio del sedile
parentesi

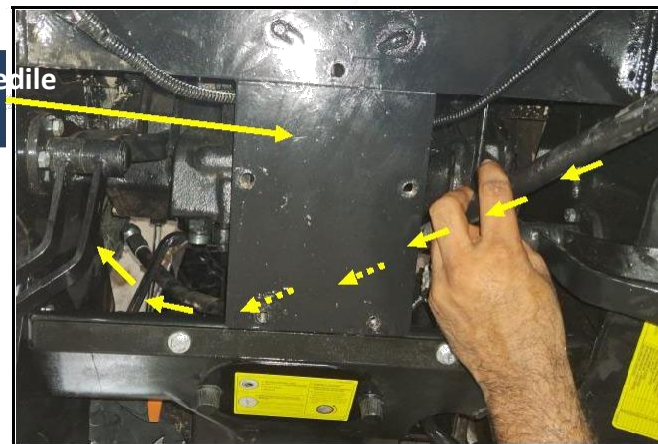

Inserire l'estremità 'A' del tubo flessibile 1 (numero di parte-11205274) sotto la staffa di montaggio del sedile e seguire la procedura come da immagine sopra.

Step :- 03

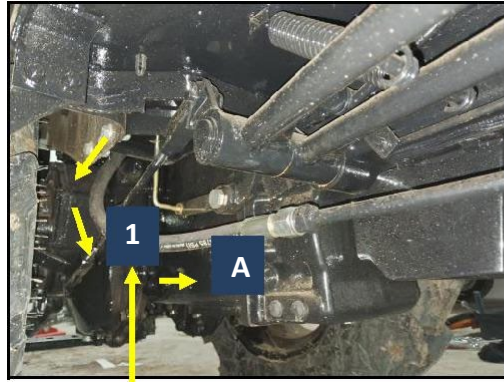


Numero della parte
11205274

Primaria
tubo di consegna



Stringere l'estremità 'A' del tubo flessibile 1 (numero di parte-11205274) con il tubo di alimentazione primario utilizzando una chiave a brugola da 24 mm

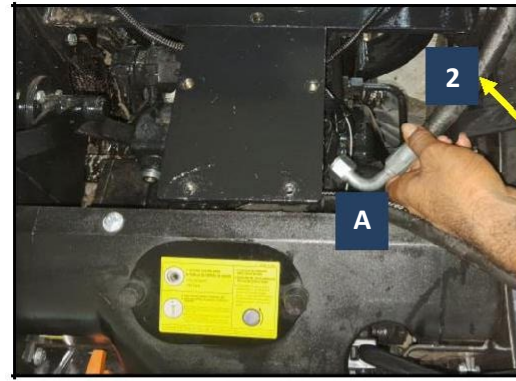

Numero della parte
11205275


CAPTAIN
Pioneer of The Mini Tractor

Staffa di montaggio
del sedile



Ora inserire l'estremità 'A' del tubo flessibile 2 (numero di parte-11205275) sotto la staffa di montaggio del sedile come mostrato nell'immagine sopra.


Step :- 04



Numero di parte-




Ora stringere l'estremità 'A' del tubo 2 (numero di parte-11205275) con il corpo idraulico nella posizione contrassegnata

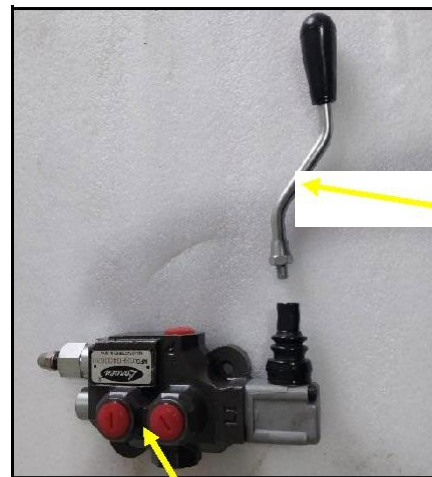


Leva ausiliaria

Valvola distributrice

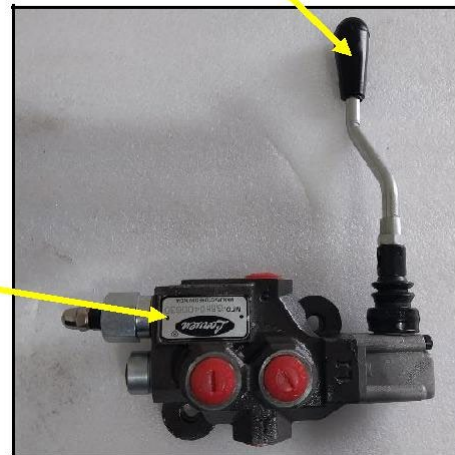


Prendere la leva ausiliaria e stringerla sulla valvola del distributore.

Step :- 05

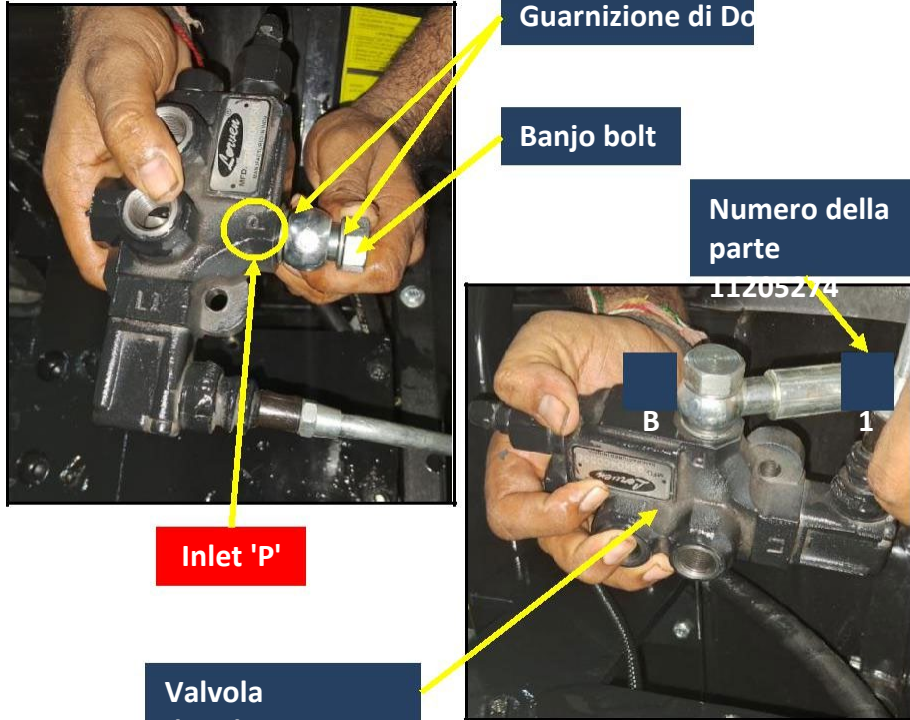

Prendere l'estremità 'B' del tubo flessibile 1 (numero di parte-11205274) e stringerlo con un bullone banjo e due guarnizioni dowty 3/8 sulla valvola distributore all'ingresso marcata 'P'

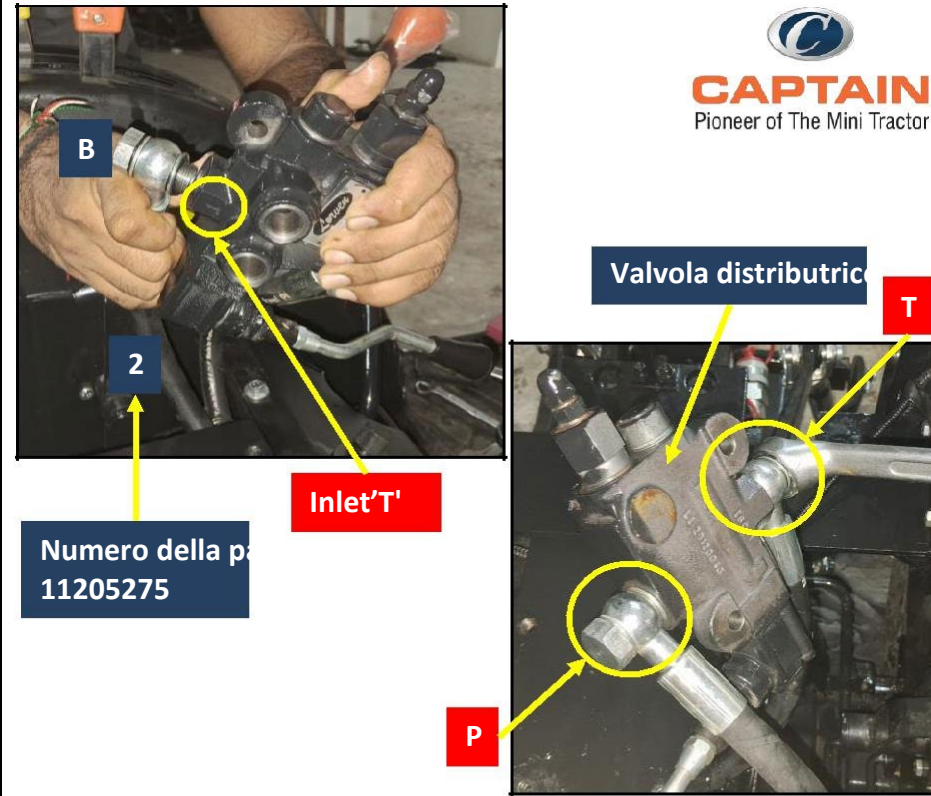


Allo stesso modo, prendere l'estremità 'B' del tubo flessibile 2 (numero di parte-11205275) e stringerlo con un bullone banjo e 2 guarnizioni dowty 3/8 sulla valvola distributore all'ingresso contrassegnato 'T'

Step :- 06




Rimuovere questi due elementi di fissaggio marcati dal parafango LH utilizzando una chiave da 13 mm

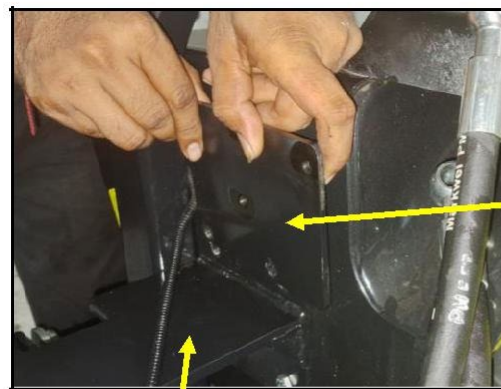

Montaggio DCV
parentesi


Numero della parte
11500051

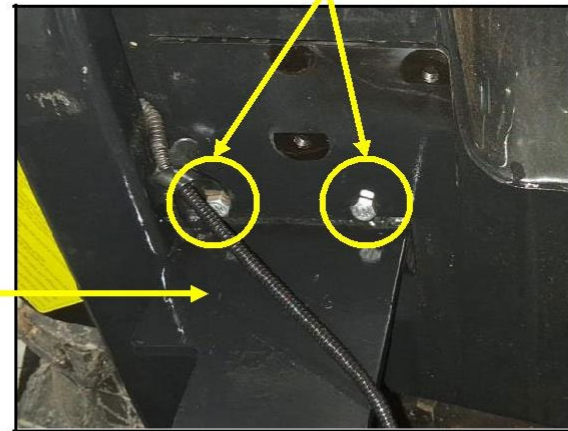

Montaggio del sedi
parentesi


Prendete questa staffa di montaggio DCV e montatela sulla staffa di montaggio del sedile utilizzando una chiave da 13 mm.

Step :- 07

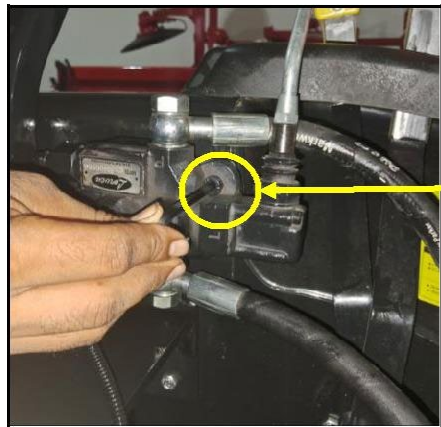

Viti a testa a te
M8x20

Valvola distributrice

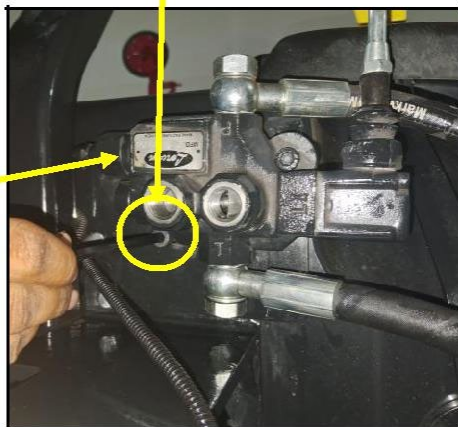


Numero della p
11205273

Banjo bolt




one di Dowty 3/8

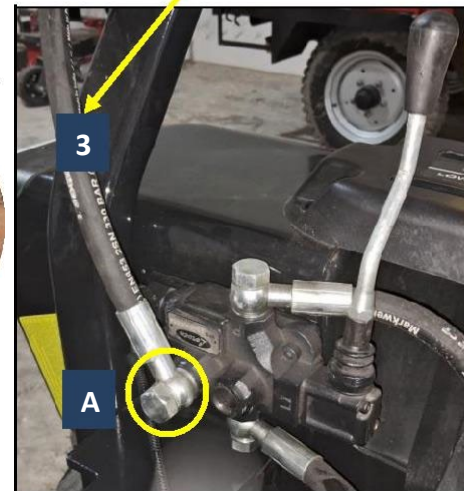


Prendere la valvola del distributore e montarla sul supporto DCV con due viti a brugola M8x20.

Prendere l'estremità 'A' del tubo 3 (numero di parte-11205273) e stringerlo con un bullone banjo e due guarnizioni dowty 3/8 sulla valvola distributore nella posizione contrassegnata.

Step :- 08

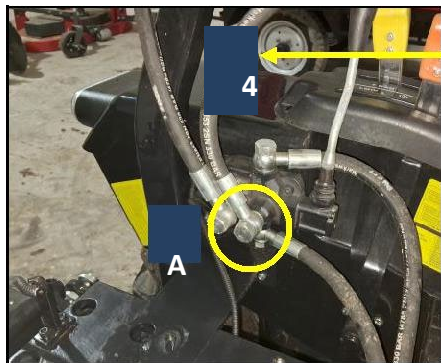

Numero della
parte
11205324

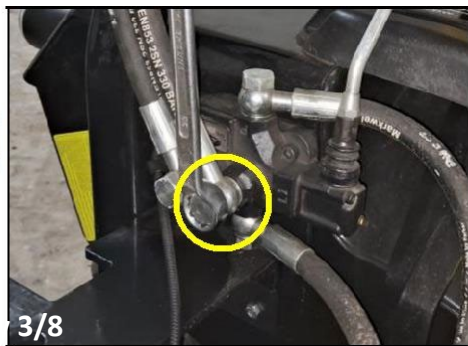

Prendere l'estremità 'A' del tubo 4 (numero di parte-11205324) e stringerlo con un bullone banjo e due guarnizioni dowty 3/8 sulla valvola distributrice nella posizione contrassegnata.




NIPPLE 1/2" BSP X
13/16" UN

O-RING 12.42X1.78




Numero di
parte-
11205273

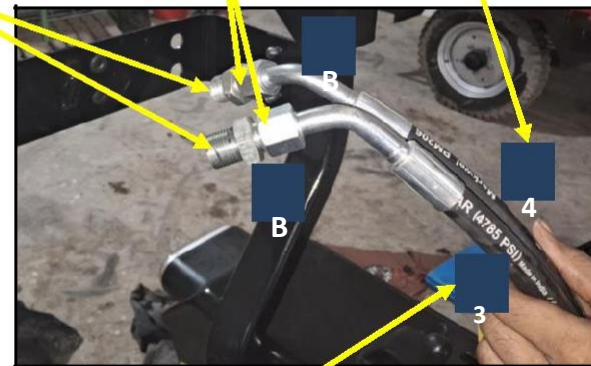

Numero della part
11205273

Prendere il Nipple con un o-ring e stringerlo con entrambi i tubi 3 & 4 'B' come mostrato nell'immagine sopra.

Step :- 09

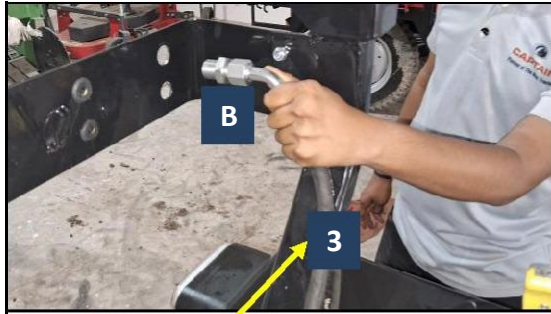


Piastra C

Numero della p
11205273



Femmin
a
QRC

Numero della
parte
11205273

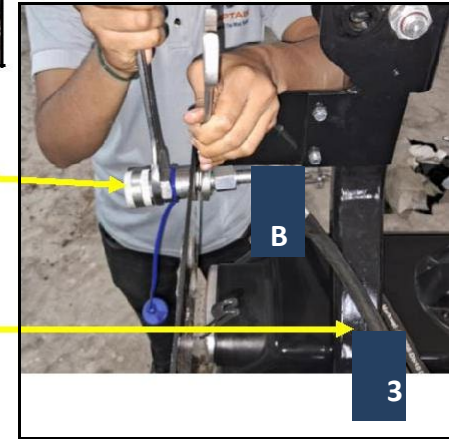


Prendere l'estremità 'B' del tubo 3 (numero di parte-11205273) e montarlo sulla piastra a C come mostrato nella posizione sopra indicata.


Prendere la QRC femmina con guarnizione e stringerla con l'estremità 'B' del tubo 3 (numero di parte-11205273) utilizzando una chiave a brugola da 32 mm.

Fase:- 10

Dowty

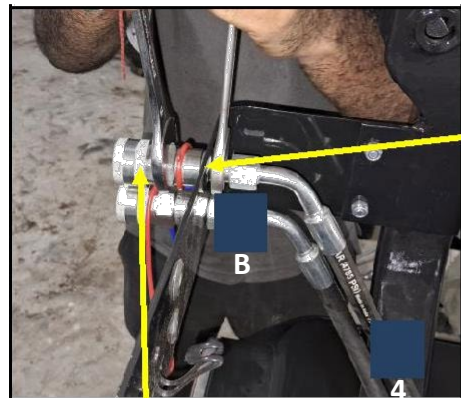

Femmina

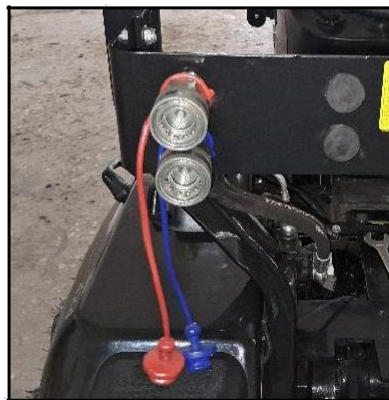

Allo stesso modo, prendere 'B' estremità del tubo 4 (numero di parte-11205324) e montarlo sulla piastra C nella posizione contrassegnata con Femmina QRC utilizzando una chiave a brugola da 32 mm



Assicurarsi che il tappo antipolvere sia montato sul QRC femmina e riposizionare il sedile sul trattore.

